

<ギャラリー-下手持込機器電源盤>  
 ※STAGE 下手持込機器電源盤と並列

電源 単相3線式 105/210V 60Hz  
 主幹 MCCB 3P 400AF/300AT  
 分岐 カムロック(L1, N, L2, E)  
 MCCB 2P 100AF/80AT × 2 100V80Aコネクタ × 2  
 MCCB 2P 100AF/80AT × 1 200V60Aコネクタ × 1  
 MCCB 2P 50AF/20AT × 4 100V C型20Aコンセント × 4  
 MCCB 2P 50AF/20AT × 4 200V D型20Aコンセント × 4


電源 3相3線式 200V 60Hz  
 主幹 MCCB 3P 100AF/60AT  
 カムロック(R, S, T, E)

<ギャラリー-上手持込機器電源盤>  
 ※STAGE 上手持込機器電源盤と並列


電源 単相3線式 105/210V 60Hz  
 主幹 MCCB 3P 400AF/300AT  
 分岐 カムロック(L1, N, L2, E)  
 MCCB 2P 100AF/80AT × 2 100V80Aコネクタ × 2  
 MCCB 2P 100AF/80AT × 1 200V60Aコネクタ × 1  
 MCCB 2P 50AF/20AT × 4 100V C型20Aコンセント × 4  
 MCCB 2P 50AF/20AT × 4 200V D型20Aコンセント × 4

電源 3相3線式 200V 60Hz  
 主幹 MCCB 3P 100AF/60AT  
 カムロック(R, S, T, E)

<FGAL>

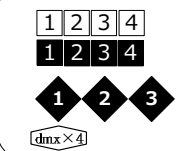

<上GAL>

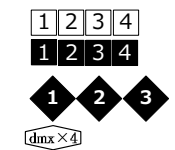

※ 電気設備指針に準拠し、3φ3ω200Vはムービング等照明器具へのご使用は頂けません

- No 調光回路 20A C型2分岐
- No ND100V回路 20A C型2分岐(調光卓連動)
- ◆ No ND200V回路 20A D型2分岐(調光卓連動)
- No ND100V回路 20A C型(調光室スイッチ制御)
- No ND200V回路 20A D型(調光室スイッチ制御)
- Ⓜ AUX1 Ethernet
- dmx×4 4ポート

舞台照明設備 4 第1ギャラリー回路、仮設電源盤

Scale A3 = 1:75